

Balancer Adapterboard Universal

Gebrauchsanleitung

Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte sorgfältig die Anleitung und bewahren Sie diese bitte auch nach Abschluss der Montage gut auf!

Instruction

Read these instructions carefully before use.
Please keep these instruction after assembling.

Art.-Nr. 15 3043
Ord. No. 15 3043



D

GB



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Jamara e. K.
Inh. Manuel Natterer
Am Lauerbühl 5
DE-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 7565/9412-0
Fax +49 (0) 7565/9412-23
www.jamara.com - info@jamara.com

Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.jamara.com



Bitte sorgen Sie für fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung der Elektrobauteile (Fernsteuerung, Ladegerät und Modell usw.). Bitte werfen Sie diese nur in die dafür vorgesehenen Sammelboxen bei den Kommunen.

Allgemeine Hinweise

Da der Firma JAMARA e.K. sowohl eine Kontrolle der Handhabung, die Einhaltung der Montage- und Betriebsanweisungen, so wie der Einsatz des Modells und dessen Wartung nicht möglich ist, kann von uns keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten übernommen werden.

Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, auf den Rechnungswert unseres an dem Ereignis unmittelbar betroffenen Produktes begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder wegen nachgewiesener grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften müssen.


Anleitung

Achten Sie auf richtige Polarität und verwenden Sie jeweils nur einen Steckplatz pro LiPo-Ladung!

- 1 Steckplätze 2S – 6S für TP, Flightpower, Multiplex
- 2 Steckplätze 2S – 6S für JST-XH (Jamara neu), Asia, Polypower, Align, Topmodel, E-Flight
- 3 Steckplätze 2S – 6S für PQ, Polyquest, Hyperion, E-Tec
- 4 Steckplätze 2S – 6S für JST-EHR (Jamara alt), Robbe, Graupner, Kokam, Emcotec, Lipolice, Lipomex, AHA, Redpower, LipoSun, X-Cell
- 5 6S Steckplätze für Anschluss ans Ladegerät mit Kabel 15 3044 (X-Peak 50 80 und viele Fremdfabrikate) oder durch löten
- 6 minus Pol (1. von links)
- 7 Freier Platz für individuelles Stecksystem

Nur für versierte Modellbauer:

Auf dem freien Stecker-Platz kann nach Wunsch ein individuelles Stecksystem eingelötet werden. Dazu entfernen sie den Schaumstoff bzw. die Isolierung auf der Rückseite der Balancer-Card im entsprechenden Bereich und löten die Kontakte ein. Anschliessend isolieren sie die Lötstelle mit der entfernten Isolierung bzw. dem Schaumstoff wieder.

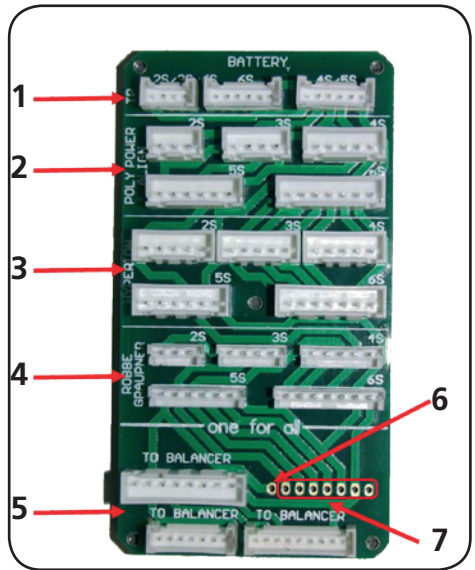

Please direct any queries that you may have to our service department at:

Jamara e. K.
 Inh. Manuel Natterer
 Am Lauerbühl 5
 DE-88317 Aichstetten
 Tel. +49 (0) 7565/9412-0
 Fax +49 (0) 7565/9412-23
 www.jamara.com - info@jamara.com

Weitere Informationen finden Sie auch unter:
 www.jamara.com



Please dispose of any part of this unit correctly, observing local regulation regarding the disposal of electrical waste. In most cases such waste must be placed into a dedicated collecting container for disposal.

General Instructions

As the company JAMARA e.K. has no influence over the use, maintenance or conditions under which this product will operate, we accept no responsibility for any damage caused by it of a physical, financial or theoretical nature which results directly or indirectly from the operation or use of its products.

Any claim arising from our supplying of or the operation of our products will not be met. Any claim regarding our Products will cover exclusively and solely our product. This will not apply if legal reasons dictate, or in a case where Gross negligence on our part can be legally proved.


Instruction

Watch out for correct polarity and use only one slot per LiPo charge!

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Connector 2S – 6S | for TP, Flightpower, Multiplex |
| 2 | Connector 2S – 6S | for JST-XH (Jamara new), Asia, Polypower, Align, Topmodel, E-Flight |
| 3 | Connector 2S – 6S | for PQ, Polyquest, Hyperion, E-Tec |
| 4 | Connector 2S – 6S | for JST-EHR (Jamara alt), Robbe, Graupner, Kokam, Emcotec, Lipolice, Lipomex, AHA, Redpower, LipoSun, X-Cell |
| 5 | 6S connector | Connection to the charger with cable 15 3044 (X-Peak 50 & 80 and many other brands) or by soldering. |
| 6 | minus Pole (1. from left) | |
| 7 | free plug-in place for custom plug system | |


Only for experienced model builders:

On the free plug-in place can request a custom plug-in system to be soldered. In addition, remove the foam / insulation on the back of the balancer-card into the appropriate area and solder the contacts. Then isolate the solder joints with the removed insulation / foam again.

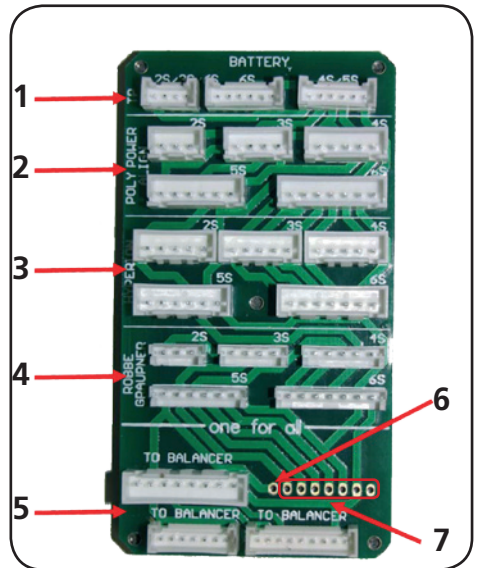

Gutschein

Coupon

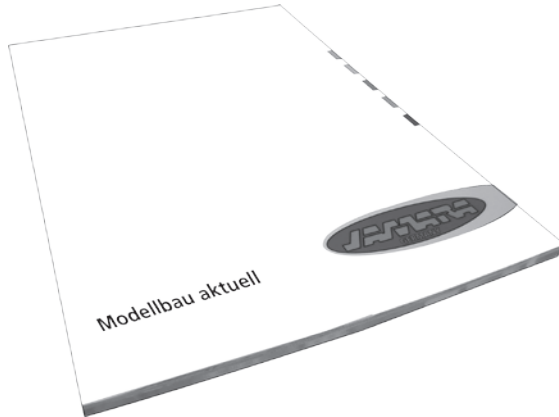

DE
Fordern Sie noch Heute den aktuellen Hauptkatalog mit unserem gesamten Warensortiment an.

Name _____
Vorname _____
Straße _____
Wohnort _____
Telefon _____
E-mail _____

Bitte senden Sie den Katalog für mich an folgenden Fachhändler:

Ihr Fachhändler

Der Katalog wird mit der nächsten Bestellung des Händlers auf Ihren Namen mitgeliefert.

GB
Order the current catalogue with our complete assortment of modelling goods today.

Name _____
First name _____
Street _____
City _____
Phone _____
E-mail _____

Please send the catalogue to the following specialist dealer:

Your dealer

We will include a catalogue for your attention with the next order placed by your dealer.